
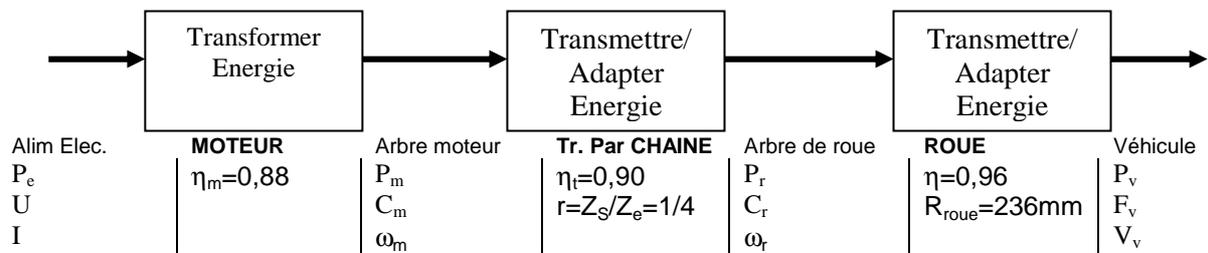


Scotcar – Lois d'entrée / sortie

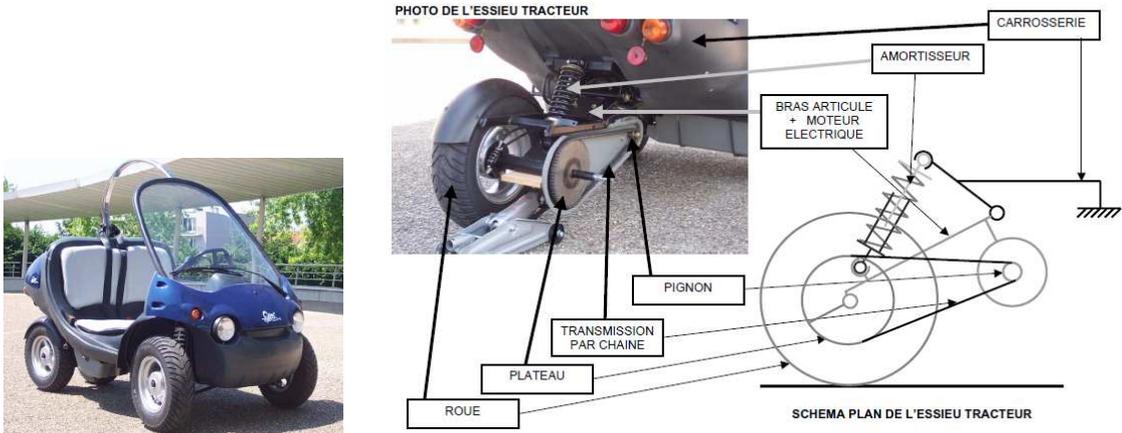

Etablir la loi d'entrée sortie entre ω_m et ω_r , puis entre ω_r et V_v (en m/s)

Etablir la loi entre ω_m et V_v (en m/s) puis entre N_m (en tr/mn) et V_v (en km/h)