


- 1 Pointeur laser (avec cache)
- 2 Objectif infrarouge
- 3 Cache objectif
- 4 Dispositif de montage du trépied
- 5 Déclencheur supérieur permettant d'activer le pointeur laser
- 6 Déclencheur inférieur permettant d'enregistrer une image
- 7 Couvercle du compartiment batterie

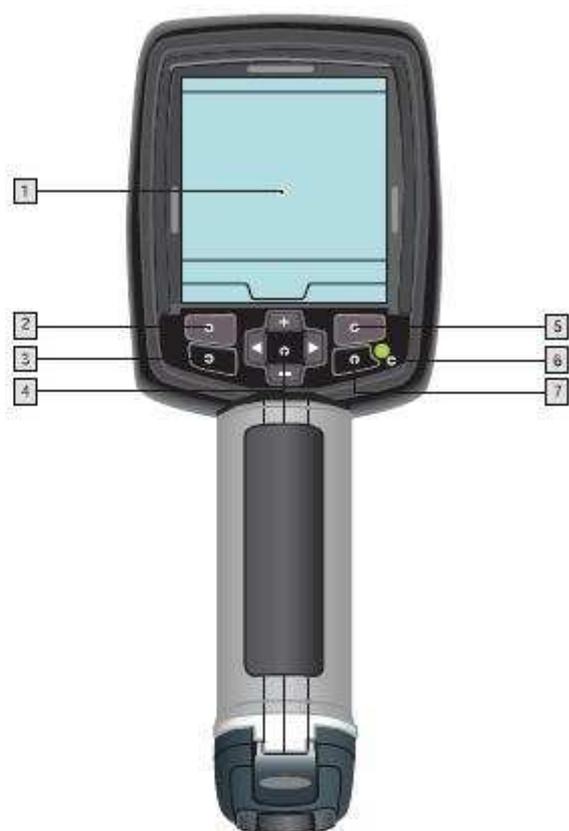

- 1 Ecran
- 2 Bouton de sélection gauche (Menu)
- 3 Bouton de rappel des images archivées en mémoire
- 4 Touche de navigation
- 5 Bouton de sélection droit (Man/Auto)
- 6 Voyant d'alimentation
- 7 Bouton MARCHÉ/ARRÊT